M-MANU200426-01
B-MANU200796-01

I·O DATA

無線LANルーター

かんたんセットアップガイド

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。
セットアップをはじめる前に、
●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。

●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。

●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。

1 無線LANルーターを設置する

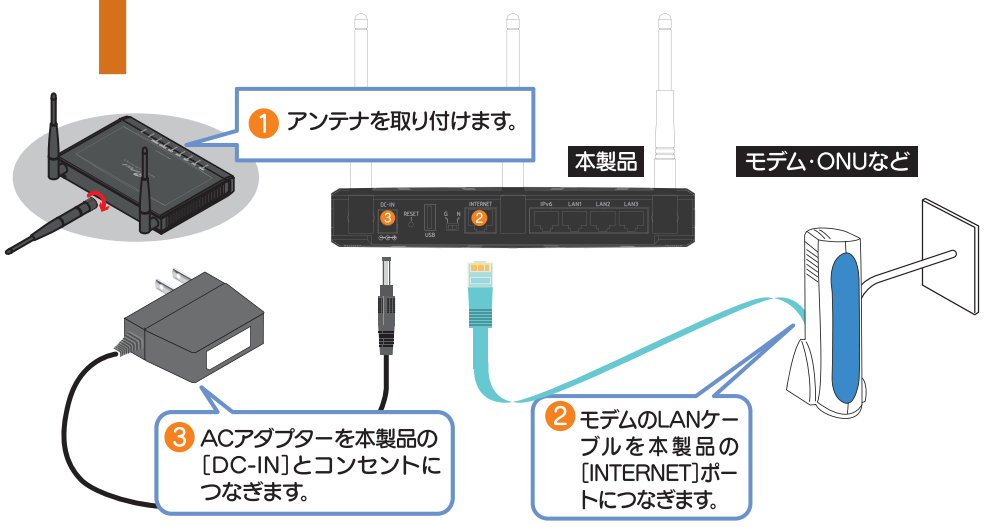

注意 ●アンテナの回転角度について
本製品左右のアンテナは、それぞれ下記の角度以上回転しませんのでご注意ください。

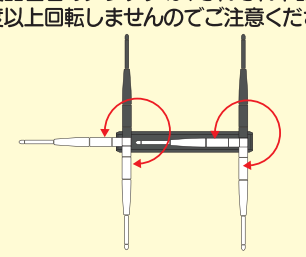

4 本製品前面のランプが次のようになっていることを確認します。
※ランプが以下の状態になるまでに1分程度かかる場合があります。

[POWER]ランプ	緑で点灯
[WIRELESS]ランプ	緑で点灯または点滅
[INTERNET]ランプ	緑で点灯または点滅
[IPv6]ランプ	消灯
[LAN1～3]ランプ	消灯

2 無線LANでインターネットに接続する

スタート Windowsの場合は、下の手順に沿って作業をすすめてください。
(MacOSやゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)

注意 無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがある場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

1 パソコンの電源を入れます。

2 
本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

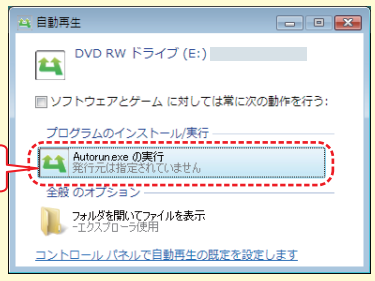

Windows Vista™の場合

3

左の画面が表示されますので、[無線LANセットアップ]をクリックします。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

●画面が表示されない!
[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

上へ

注意 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

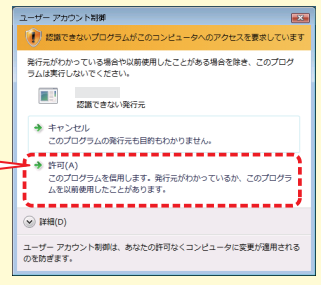

Windows Vista™の場合

4

左の画面が表示されますので、マウスやキーボードに触れずにそのまましばらくお待ちください。

注意 右の画面が表示された場合は、「画面で見るマニュアル」が開きますので、画面にしたがい設定を行ってください。

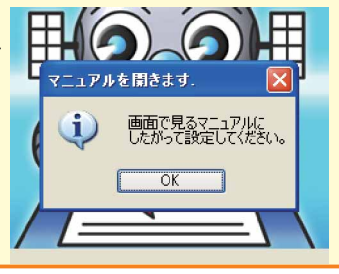

Windows XPの場合

5 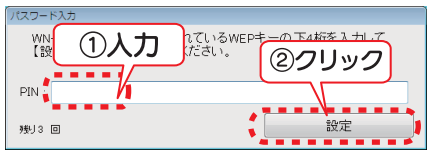

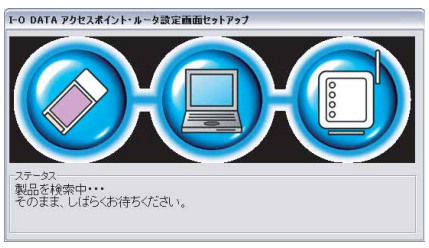

左の画面が表示されたら、無線LANルーター底面に貼付してあるシールに記載のPIN(8桁の数字)を入力し、[設定]ボタンをクリックします。無線LAN接続の設定をします。30秒ほどお待ちください。
※無線LANの設定に時間がかかる場合があります。

注意 右の画面が表示された場合は、[家庭]をクリックします。
次に、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。

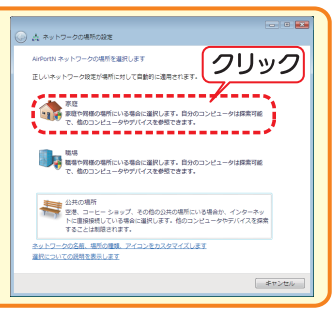

Windows Vista™の場合

裏面へ進んでね!!

⑥ Internet Explorerが起動して、設定画面が表示されます。表示される画面をご確認ください。

本製品の設定画面が表示された場合

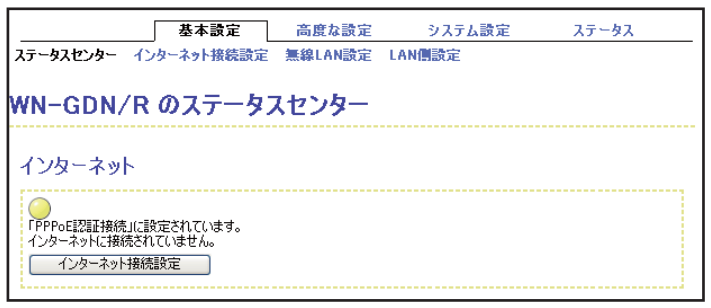

●設定画面が表示されない!
IntenetExplorerを起動して、
http://192.168.0.1/
または
http://192.168.1.1/
と入力し、[Enter]キーを押してください。
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】のQ1-1をご覧ください。

I・O DATAのホームページが表示された場合

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

⑦ インターネットに接続するための
ユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。

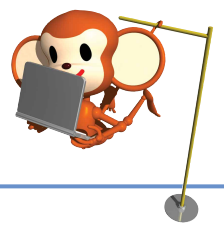

⑧

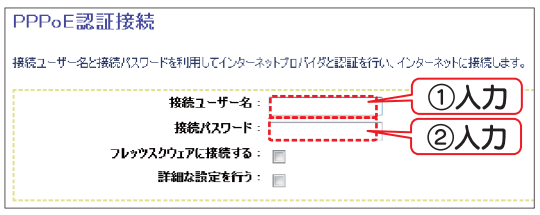

プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。
※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。
※大文字と小文字の区別もあります。

⑨

画面下の[設定を保存する]ボタンをクリックします。
本製品が再起動しますので、再起動が完了するまでお待ちください。

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

注意 ●インターネットに接続できない!
→別紙【必ずお読みください】のQ1-2をご覧ください。

[参考]IPv6ポートの使い方：本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。
接続できる機器：フレッツ・ドットネット、フレッツv6アプリに対応した機器。
(4thMEDIA、OCNシアター、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス))

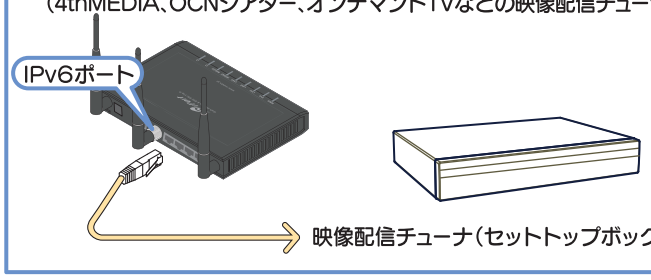

※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。

参考 他のパソコンやゲーム機をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。
●パソコンを追加する場合
- ・無線LAN子機を追加する場合
- ・LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)場合
- ・AirMacで接続する場合

●ゲーム機(ニンテンドーDS、Wii、PSP、PS3、XBOX360)を無線LAN接続する場合
●その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合
- ・ポートを開放したい(ネットワークゲームをするため、サーバーを公開するためなど)
- ・MACアドレスで接続制限したい
- ・セキュリティー設定(暗号化設定)を自分で行いたい
- ・無線LANアクセスポイント(AP)として使いたい
- ・ダイナミックDNSを使いたい

サポートソフトCD-ROMを見る方法

⇒Windowsの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]
ゲーム機をつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]
③表示された説明にしたがって、設定してください。

⇒Mac OSの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②CD-ROMを開き、[MANUAL.HTM]をクリックします。
③無線LANルーター画面で見るマニュアルの以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[子機を追加する場合はここをクリック]
ゲーム機をつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[こんな使い方をしたいときは]
④表示された説明にしたがって、設定してください。

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。
こちらもご参考ください。

製品Q&A	⇒	http://www.iodata.jp/support/
最新ソフトウェア	⇒	http://www.iodata.jp/lib/

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2007.4.27 発行
Copyright (C) 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.